

NOTICE D'UTILISATION ME26C-U-INTEGRATEUR

Amplificateur de tensions (Réglages numériques)

ME26C-U-INT (ver 2.3)

- ❑ Gain et zéro programmable.
- ❑ Sortie analogique 0 à ± 10 V ou 0 à ± 5 V.
- ❑ Sensibilité de 0.5 à 10V pour une intégration de 10 secondes.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PARAMETRE	Symbole	Valeur typique	Unité	Condition
Sensibilité d'entrée (gain)	S	0.5 à 10	V	Programmable au clavier du coffret 2680C
Réglage du zéro	Z	± pleine échelle	-	Fonction tare
Impédance d'entrée	Zin	100	KΩ	±5%
Sortie	Vs	0 à ± 10 ou 0 à ± 5	V	-
Linéarité typique	-	1.10 ⁻³		De la pleine échelle
Bruit	-	< 2.5	mV RMS	Vu de l'entrée
Dérive du zéro à l'entrée	Tc	3	mV/s	Pour S = 10V
INTEGRALE	I	Sortie 1V/s	V/s	Si S= 10V et Vin=10V
Tension d'alimentation	±Vcc	±12 à ±15	V cc	-
Courant d'alimentation	±Icc	+ 35/ -15	mA	
Température d'utilisation	Tu	0 à 50	°C	-
Température de stockage	Ts	-20 à + 70	°C	-

CONNEXIONS

Entrées mesure sur M+ et M- (attention M- et connecté à 0V en interne)

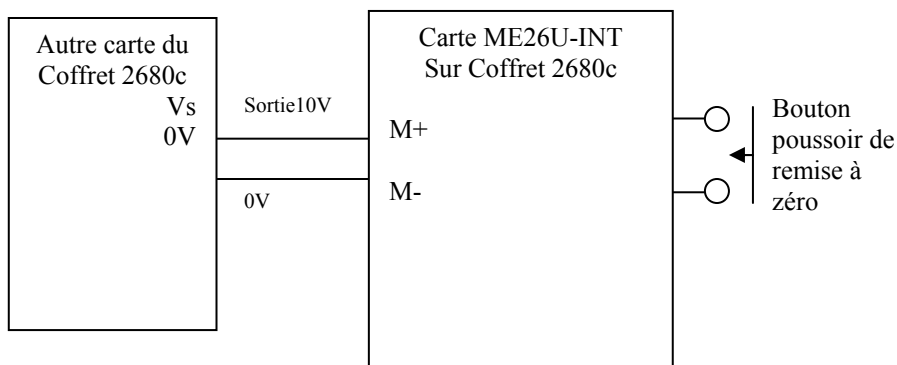

ME26C-U-INT

Intégrateur de tensions (Réglages numériques)

MENU pour carte ME26C-U-INT : La base de cette carte est une carte ME26C-U

ME26C- VOIE 04
10V V.2.3

Le système reconnaît automatiquement le type de cartes présentes dans le coffret de mesure. La première ligne affiche le **type de carte** (ME26C carte numérique) et le **numéro de la voie** où elle se trouve. La deuxième ligne affiche la **fonction de la carte** (carte U entrée/sortie V) et la **version du logiciel** du programme de cette carte.

Nota : Ces textes ne sont pas modifiables par l'utilisateur.
Le numéro de la voie apparaît dans tous les menus en haut à droite dans l'afficheur.

UNITE DE MESURE 01
V

Une liste d'unités de mesure est disponible dans ce menu. Si l'unité désirée n'apparaît pas dans la liste, choisir l'unité « vide ». Rien n'apparaît sur l'afficheur.

Nota : les unités de mesure sont des textes qui aident aux repérage des mesures.
En aucun cas l'appareil n'effectue de conversion si on change d'unité de mesure.

ETENDUE MESURE 01
10.00 V

Les étendues de mesure sont réglables de 0.1000 jusqu'à 9999
Cette valeur sera utilisée par le processeur pour calculer et afficher la valeur de la grandeur physique mesurée.


Nota : Il est possible de déplacer directement le point décimal en maintenant la touche « **shift** » enfoncée et en agissant sur les touches « **d.p.** ».

SENSIBILITE 01
5 V

Les sensibilités se règlent entre deux valeurs limites.
Pour la carte ME26C-U-INT la plage de réglage est de 0.5V à 10V
Cette valeur sera utilisée par le processeur pour calculer et régler automatiquement le gain de la carte (PGA)

Exemple: Si la sensibilité est réglée à 10V, la tension de sortie (intégrale) atteindra 10V en 10 secondes, pour une tension d'entrée constant de 10V.

Si la sensibilité est réglée à 1V la tension de sortie atteindra 10V en 10 secondes pour une tension d'entrée constante de 1V

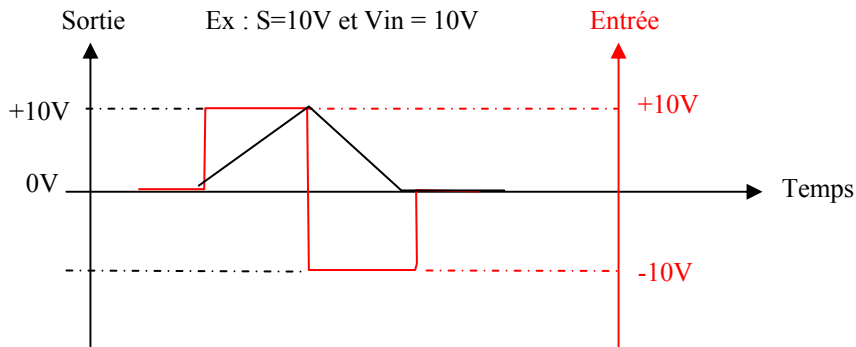

SORTIE U 01
± 10V

La tension de sortie de la carte de mesure peut être réglée sur $\pm 10V$ ou $\pm 5V$.

Choisir la valeur avec la flèche montante ou descendante.

Le processeur recalcule et règle automatiquement le gain de la carte pour ± 5 ou ± 10 V en sortie.

REGLAGE ZERO 01
+ 0.0000

Appuyer sur la flèche montante ou descendante pour régler manuellement la valeur du zéro ou d'une tare de valeur connue.

TARE 01
+ 0.0000

Appuyer sur la flèche montante et attendre 3 secondes avant de changer de menu.

Le système calcule la tare et règle la sortie analogique à 0.000V.

Si le système ne parvient pas à faire le zéro, c'est probablement l'amplificateur qui est saturé.

Diminuer la valeur à l'entrée et recommencer.

Pour revenir à la valeur initiale électronique, appuyer sur la flèche descendante.

REGLAGE DU LA TARE INTEGRALE :

Injecter un signal de 0V à l'entrée, maintenir le bouton RAZ de la carte « intégrale » et appuyer sur la tare (flèche montante), attendre 3 secondes et relâcher le bouton RAZ.

Ne pas oublier de sauvegarder ce réglage (Menu « sauvegarde »)

ETALONNAGE 01
APPUYER SUR ^

Appuyer sur paramètre ^ pour entrer dans le mode étalonnage.

Nota : Ce menu n'est pas utilisable pour la carte « intégrale »

DECIMALES 01
+ 19.9 N.m

L'affichage montre la valeur actuellement mesurée par le système.

S'il y a trop de résolution et que des chiffres après la virgule sont inutiles, il est possible de réduire le nombre de décimales qui seront affichées sur la 2^{ème} ligne en mode mesure.

Pour cela agir sur la flèche montante ou descendante.

IMPRESSION 01
OUI

Oui ou Non

Seules les voies configurées avec « OUI » seront imprimées vers la sortie RS232C.

Nota : On peut passer d'une voie à l'autre en agissant sur les touches « Channel »

Ces touches sont aussi actives pendant la configuration du menu.

Chaque carte restant au menu où on l'a quittée.

Si on change de voie en cours de configuration, ne pas oublier de revenir dans la voie pour faire la sauvegarde.

SAUVEGARDE 01
APPUYER SUR ^

Appuyer sur paramètre « ^ » flèche montante pour sauvegarder les paramètres et les réglages de cette carte.

Attention, si le coffret ou le bus est mis hors tension avant la sauvegarde de la voie, alors les paramètres et les réglages seront perdus.

Une fois sauvegardée une carte de mesure type ME26Cxx peut être retirée ou déplacée sans perdre ses réglages. Tous les paramètres de réglage sont stockés sur le processeur de la carte de mesure.

FONCTIONNEMENT EN MODE MESURE

Une fois toutes les voies de mesures configurées et réglées, appuyer sur « RST/Print » pour sortir du MENU et revenir en mode mesure.

Chaque appui sur la touche « RST/Print » provoquera la remise à zéro de toutes les cartes possédant cette fonction (sauf **la carte intégrale, qui possède sa propre RAZ**). Par exemple les cartes « mémoire de crête », les cartes « codeur incrémental », les « seuils à verrouillage » etc. ...

Chaque appui sur cette touche provoque également l'impression vers la RS232C des voies de mesure sélectionnées dans le menu « Print ».

La même opération est possible en court-circuitant les plots de prise arrière notée « RAZ/Print »